

NADSTAWKI



Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

GRUPA 700

NADSTAWKI

Nadstawki przystosowane są do montażu na stołach, ladach wydawczych i innych blatach.

Są to nadstawki:

- niskie (z jedną półką), neutralne (bez ogrzewania)
- niskie (z jedną półką) z panelem grzewczym
- wysokie (z dwiema półkami), neutralne (bez ogrzewania)
- wysokie (z dwiema półkami) z panelem grzewczym

Wykonywane są z wysokogatunkowej atestowanej stali nierdzewnej wg normy EN 10088-1.

Nogi nadstawek wykonane są z profili kwadratowych o wymiarze:

- 30 mm (LO 711, LO 712, LO 713, LO 714)
- 25 mm (LO 714)

W przypadku nadstawek z ogrzewaniem panel grzewczy składa się z ceramicznych grzejników promiennikowych. Nadstawki wysokie z ogrzewaniem posiadają panel grzewczy tylko pod półką dolną.

Maksymalna temperatura na płycie ogrzewanej przez nadstawkę może wynosić 55°C

Nadstawki mogą być przykręcone lub przyspawane do stołu. Należy przestrzegać zaleceń podanych na stronie 131, dotyczących doboru długości nadstawki do stołu o określonym wymiarze oraz sposobu jej montażu.

Z uwagi na naturalne zjawisko rozszerzalności liniowej spowodowane zmianami temperatury, na blatach stalowych z zamontowaną nadstawką grzewczą, może wystąpić nieznaczne pofalowanie powierzchni ustępujące po wyłączeniu funkcji grzania.

W nadstawkach z panelem grzewczym przewód zasilający może być wyprowadzony przez nogę i otwór w blacie stołu lub z boku półki.

W przypadku gdy przewód zasilający ma być wyprowadzony przez nogę i otwór w blacie, nadstawka powinna być przykręcana do blatu, a jej odległość od bocznej krawędzi blatu nie może być mniejsza niż 52,5 mm.

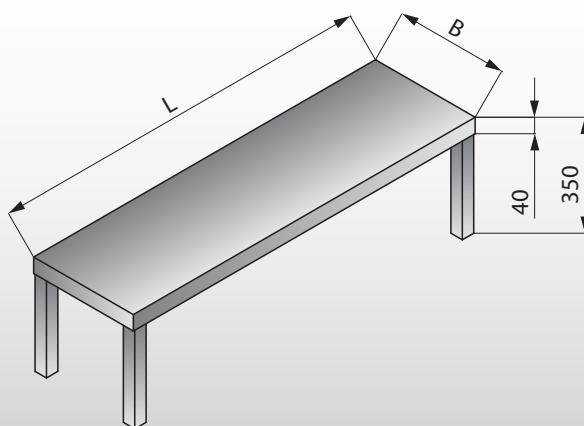
W celu przykręcenia nadstawki do stołu należy wykonać w blacie cztery otwory Ø 9 mm o rozstawie zgodnym z rozstawem otworów montażowych w jej nogach.

W przypadku nadstawki z ogrzewaniem, przewód zasilający ma być wyprowadzony przez nogę, należy w tym miejscu zamiast otworu Ø 9 mm wykonać jeden otwór Ø 17 mm pod specjalną śrubę montażową z przepustem na przewód zasilający. Śruby montażowe M8 oraz śruba montażowa z przepustem M16 x 1 znajdują się w wyposażeniu nadstawek.

Na specjalne zamówienie wykonujemy nadstawki o niestandardowych wymiarach.

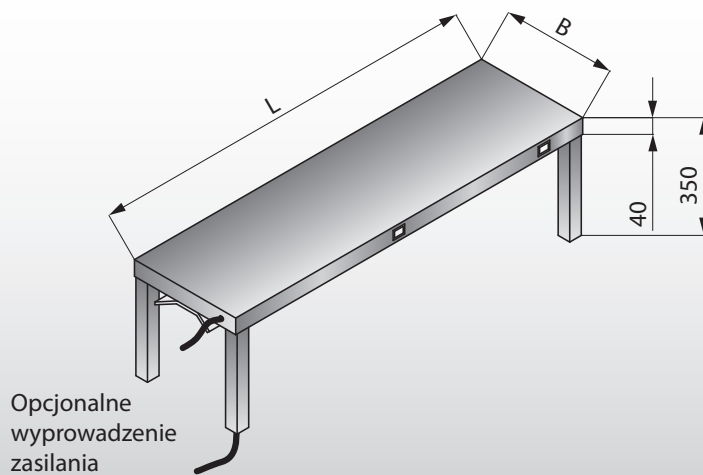
LO 711 NADSTAWKA NISKA

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
795	350
895	
995	
1095	
1195	
1295	
1395	
1495	
1595	
1695	
1795	
1895	



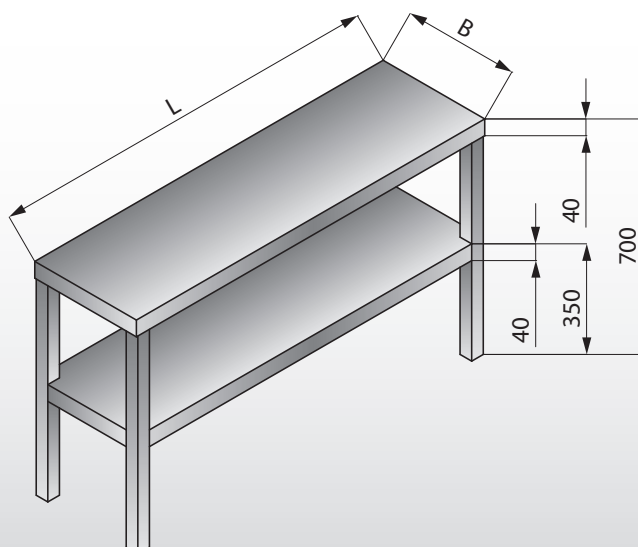
LO 712 NADSTAWKA NISKA Z PANELEM GRZEW CZYM

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
795	350
895	
995	
1095	
1195	
1295	
1395	
1495	
1595	
1695	
1795	
1895	



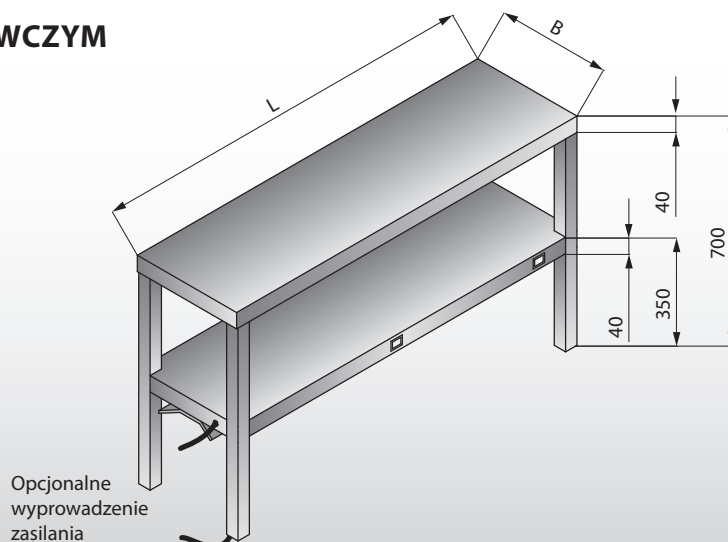
LO 713 NADSTAWKA WYSOKA

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
795	350
895	
995	
1095	
1195	
1295	
1395	
1495	
1595	
1695	
1795	
1895	

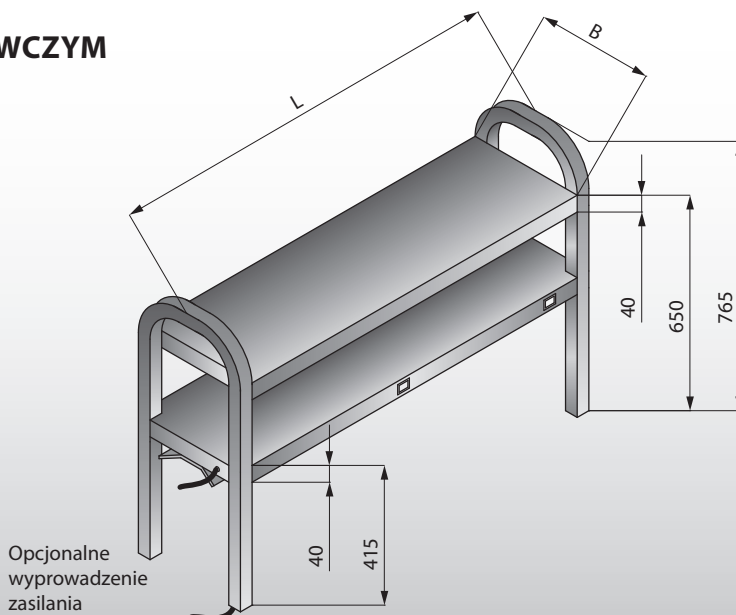


LO 714**NADSTAWKA WYSOKA Z PANELEM GRZEWCZYM**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
795	350
895	
995	
1095	
1195	
1295	
1395	
1495	
1595	
1695	
1795	
1895	

**LO 715****NADSTAWKA WYSOKA Z PANELEM GRZEWCZYM**

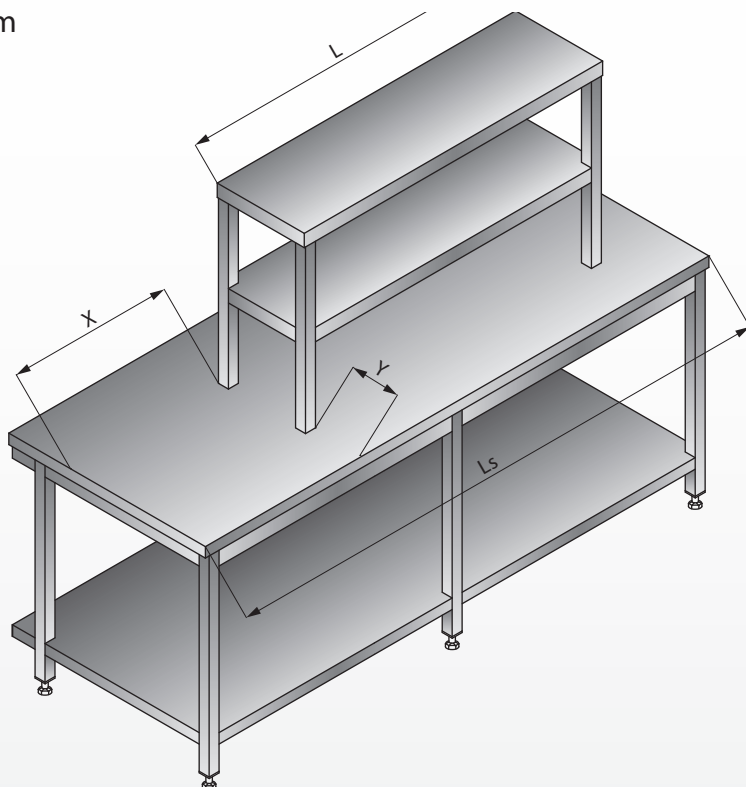
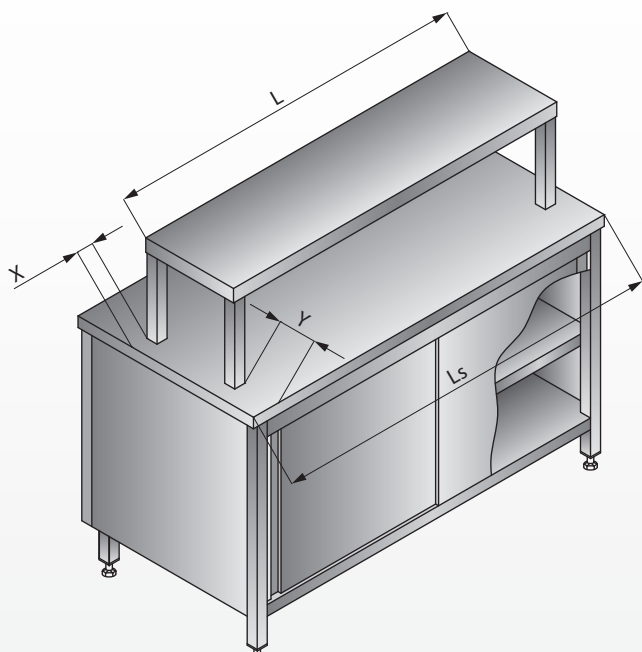
Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
795	350
895	
995	
1095	
1195	
1295	
1395	
1495	
1595	
1695	
1795	
1895	

**DANE TECHNICZNE NADSTAWEK Z PANELEM GRZEWCZYM**

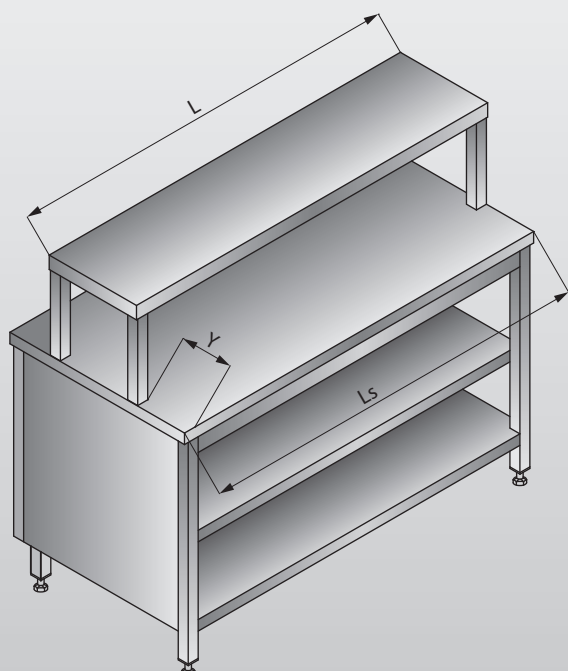
Nadstawki z panelami grzewczymi LO 712, LO 714, LO 715			
Długość L [mm]	Ilość grzałek	Moc znamionowa [W]	Zasilanie
795	3	750	~ 230V 50Hz
895	3	750	
995	4	1 000	
1095	4	1 000	
1195	4	1 000	
1295	5	1 250	
1395	5	1 250	
1495	6	1 500	
1595	6	1 500	
1695	6	1 500	
1795	7	1 750	
1895	7	1 750	

PRZYKŁADY MONTAŻU NADSTAWEK NA STOŁACH

Nadstawki przykręcone do stołu

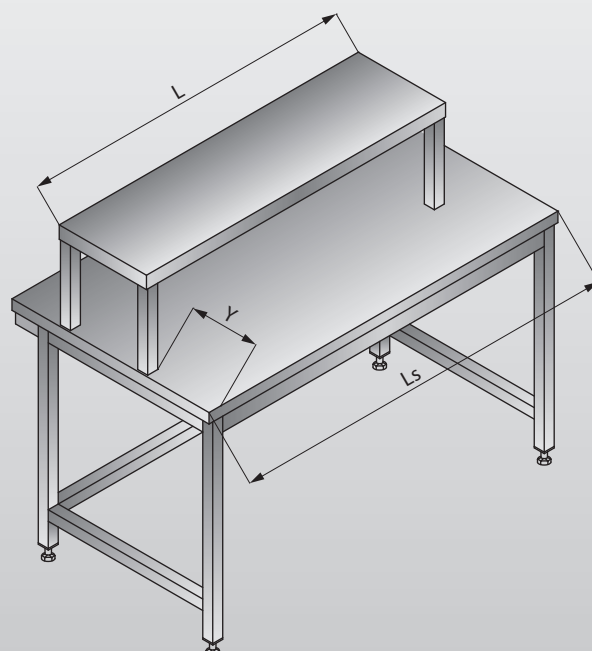
 $L_s - L \geq 105 \text{ mm}$ $X_{\min} = 52,5 \text{ mm}$ 

Nadstawka przyspawana do blatu stołu

 $L_s - L = 5 \text{ mm}$ 

Nadstawka przyspawana z lewej strony

i przykręcona z prawej strony do blatu stołu





Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://lozamet.nt-rt.ru/> || ote@nt-rt.ru